


Whirlpool Sweden AB

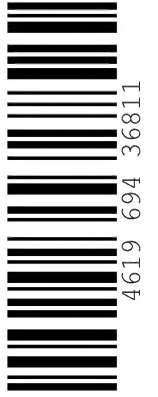

4619 694 36811



UNA NOTA PER VOI 3

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 3

COMPONENTI DEL FORNO 3

INSTALLAZIONE 4

PRECAUZIONI 5

ACCESSORI 6

PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI 7

SOSPENSIONE O ARRESTO COTTURA 7

USO DEL TEMPORIZZATORE E DELLA FUNZIONE OROLOGIO 8

FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE 9

FUNZIONE DI RISCALDAMENTO DI PIATTI SURGELATI COME USARE JET DEFROST 10

FUNZIONE DI COTTURA AUTOMATICA 11

FUNZIONE DI MEMORIA 12

MANUTENZIONE E PULIZIA 13

GUIDA RICERCA GUASTI 14

DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO 15

**Se il forno non funziona**, prima di chiamare il Servizio Assistenza, effettuate i seguenti controlli:

- \* Il piatto rotante e la relativa guida sono alloggiati nella sede.
- \* La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
- \* La porta chiude correttamente.
- \* Controllate i fusibili e accertatevi che non manchi la corrente.
- \* Aspettate una decina di minuti, poi riavviate il forno.
- \* Aprite e chiudete la porta prima di tentare nuovamente di avviare il forno.

**Attenzione:**

Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo con un cavo originale che deve essere richiesto al nostro Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.



**ATTENZIONE!**  
**L'assistenza deve essere eseguita esclusivamente da tecnici appositamente addestrati. E' pericoloso per qualsiasi altra persona effettuare operazioni di assistenza o di riparazione che richiedono la rimozione dei pannelli di copertura che proteggono contro l'esposizione all'energia delle microonde.**  
**Non rimuovere alcun pannello di copertura.**



**Questo per evitare** richieste inutili di intervento dell'Assistenza, che vi potrebbero essere addebitate. Quando chiamate l'Assistenza, indicate sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service). Consultare il libretto garanzia per ulteriori informazioni.

**DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI RISCALDAMENTO**

**In conformità alla norma IEC 705.**

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC. 59H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

Test	Quantità	Tempo approx.	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	Jet defrost		Disporre sul piatto rotante

## La pulizia è la sola manutenzione

normalmente richiesta. Deve essere effettuata con il forno disinserito elettricamente.

### Non usate pagliette

metalliche all'interno della cavità del forno. Righerebbero la superficie.



**Ad intervalli regolari**, in particolare se si sono verificati dei traboccamenti di liquidi, togliete il piatto rotante, la relativa guida e pulite la base del forno.

**Questo forno è stato progettato** per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

**Non** fate funzionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.

**Usate un detergente neutro**, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne, la parte frontale e il retro della porta e i giunti della porta.


**Non lasciate che si formino depositi di grasso** o di cibo attorno alla porta.

**Per macchie tenaci**, fate bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

**Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati mettendo nel forno una tazza colma d'acqua con succo di limone e facendo bollire per alcuni minuti.**

## SI CONSIGLIA L'USO DELLA LAVASTOVIGLIE:

**Guida per piatto rotante.**

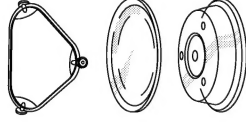

**Piatto rotante in vetro.**

**Coperchio.**



**ATTENZIONE!**  
**Le guarnizioni della porta e le zone circostanti** devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non far funzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.

### Detergenti aggressivi,

pagliette metalliche, panni abrasivi, ecc. possono danneggiare la mascherina, l'interno e l'esterno del forno.



Usate una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicate il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.

**Non** spruzzate direttamente sul forno.


Grazie per aver acquistato questo apparecchio!

## Questo apparecchio è dotato di tutto ciò

che vi attendete da un apparecchio di qualità superiore, oltre ad uno stile distintivo e dettagli ponderati che contribuiranno all'aspetto complessivo della vostra casa e alla vostra soddisfazione.



**Vi preghiamo di conservare questo manuale** per ulteriori consultazioni.

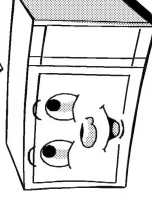

**Per assicurarvi** anni di utilizzo senza problemi, abbiamo sviluppato queste Istruzioni per l'uso che contengono informazioni importanti per utilizzare e conservare il vostro nuovo apparecchio in modo adeguato e sicuro.


# CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

## Imballo

**Il materiale d'imballo** è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Materiale d'imballo potenzialmente pericoloso (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

## Prodotto

**Il prodotto** è stato fabbricato con materiale riciclabile. Occorre rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima della rottamazione, renderlo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.



# COMPONENTI DEL FORNO

Sicurezze porta

Targhetta Service

Piatto rotante


Targhetta matricola

Pannello comandi

Cavo di alimentazione

Vetro porta


Ganci di chiusura porta

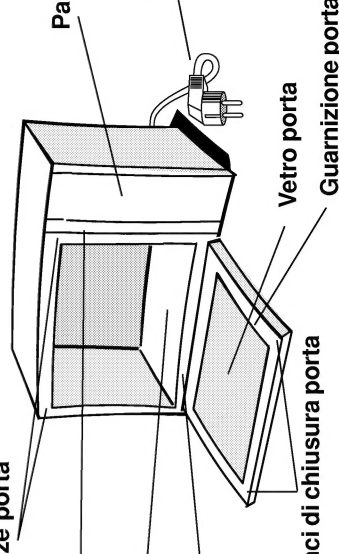

**PRIMA DI FAR FUNZIONARE IL FORNO**  
**Controllate che la tensione** indicata sulla targhetta maticola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

**Installate il forno su una superficie piana**


**e stabile** in grado di sostenere il peso del forno e degli utensili che vengono inseriti. Il lato comandi è quello più pesante. Maneggiarlo con cura.

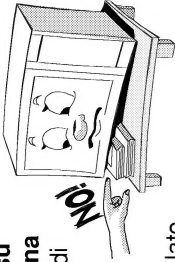

**Installate il forno lontano** da fonti di calore. L'aria di raffreddamento, che entra nel forno, non deve superare i 35°C. Per consentire una ventilazione sufficiente, lasciare sopra il forno uno spazio di almeno 15 cm. Accertatevi che i piedini del forno siano in posizione corretta e che lo spazio sottostante il forno sia vuoto per garantire un'adeguata circolazione dell'aria. Il forno può funzionare con una temperatura ambiente compresa tra +5°C e +35°C.

**Accertatevi che l'apparecchio non sia danneggiato.** Verificate che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotate il forno e pulite l'interno con un panno morbido e umido.

**Non utilizzate il forno** se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato danneggiato o è caduto. Non immergete il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenete il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Si potrebbero verificare scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

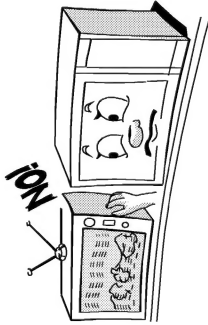

**La messa a terra dell'apparecchio** è obbligatoria a termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

**ATTENZIONE!**  
QUESTO APPARECCHIO  
RICHIEDE LA MESSA A TERRA!



**DOPO IL COLLEGAMENTO**  
**Quando l'apparecchio** viene collegato per la prima volta alla rete elettrica oppure dopo un'interruzione di corrente, il display è vuoto. Se necessario, il forno può visualizzare un orologio digitale a 24 ore. Se la funzione Orologio non viene programmata, sul display non comparirà nulla finché non si imposterà il tempo di cottura.

**Il forno funziona solo** se la porta è stata chiusa correttamente.  
**Il forno può causare interferenze** se viene installato vicino ad apparecchi radio, televisivi o ad antenne può causare interferenze.

<b>Verdure fresche</b> Verdure dure - carote Verdure medie - broccoli, cavolfiori e verdure miste Verdure tenere - piselli, fagioli e zucchini	Preparare le verdure tagliandole in pezzi di dimensioni uguali. Lavarle. Disporre le verdure in un piatto basso sistemando le verdure dure sul bordo esterno, le verdure tenere al centro e frapponendo le verdure medie. Coprire con un coperchio o foglio trasparente. Lasciare riposare per 1-2 minuti dopo la cottura.
<b>Verdure surgelate</b> Verdure dure - carote Verdure medie - broccoli, cavolfiori e verdure miste Verdure tenere - piselli, fagioli e zucchini	Prima di cuocerle, separate quanto possibile le verdure. Disporre le verdure in un piatto basso sistemando le verdure dure sul bordo esterno, le verdure tenere al centro e frapponendo le verdure medie. Coprire con un coperchio o foglio di plastica. Lasciare riposare per 1-2 minuti dopo la cottura.
<b>Pesce</b>	Incidere la pelle del pesce per evitare che si rompa.
<b>Riso</b>	I contenitori non devono essere riempiti oltre la metà. Per cuocere grosse quantità, scegliere un contenitore più grande per far sì che il riso non superi la metà.

FUNZIONE DI MEMORIA

**Utilizzate questa funzione per** richiamare rapidamente un'impostazione preferita di uso frequente.

**Il principio della funzione Memoria** è di memorizzare una qualsiasi funzione e impostazione visualizzata al momento.

VOSTRA AZIONE

REAZIONE DEL FORNO



1. Premete una volta il tasto Memoria.




\* Viene visualizzata l'impostazione in memoria.

2. Premete il tasto di Avvio.



\* Il simbolo delle microonde lampeggia.  
\* Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura.

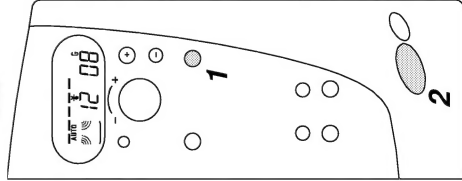

MEMORIZZAZIONE

- Regolate le impostazioni che desiderate memorizzare.
- Premete il tasto Memoria fino a quando udite un suono (circa 3 secondi) che indica che l'impostazione è stata memorizzata.

**La memoria è stata così programmata.**

Per controllare quali funzioni sono state memorizzate, basta premere il tasto Memoria e il contenuto viene visualizzato sul display.

**Nota:**

**Quando vengono memorizzati nuovi valori,** il vecchio contenuto della memoria viene cancellato. **Tenere presente** che è possibile memorizzare solo un'impostazione **prima** di premere il tasto di avvio.



Utilizzate questa funzione per cuocere alcuni cibi quali pesce, verdure, tagliolini e riso.



VOSTRA AZIONE


1. Premete il tasto Cottura automatica.



- \* Viene indicata la categoria (1) di alimenti.
- \* Il simbolo delle microonde è acceso.


2. Continuate a premere il tasto

Cottura automatica per impostare la categoria di cibo.



- \* Viene indicata la categoria di alimenti (4) selezionata.

3. Impostate il peso dell'alimento premendo gli appositi tasti.




- \* Viene visualizzato il peso impostato.

4. Premete il tasto di Avvio.



- \* Il simbolo delle microonde lampeggia.
- \* Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo.

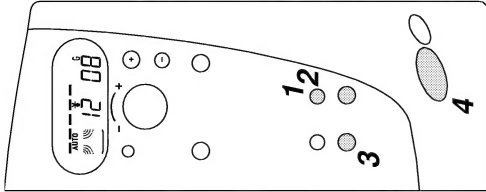

REAZIONE DEL FORNO

GENERALITA'

**Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico!**

**Questo forno non deve funzionare senza alimenti quando si usa la funzione microonde.** Ne potrebbero derivare danni all'apparecchio.

**Le aperture di ventilazione sul forno non devono essere coperte.** L'ostruzione della ventilazione o degli sfati di aerazione può causare danni al forno e compromettere i risultati di cottura.

**Se fate delle prove di programmazione,** mettere all'interno un bicchiere d'acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

**Non lasciate o non usate** questo apparecchio all'esterno. Non usate questo forno vicino a lavandini o su basamenti bagnati, vicino ad una piscina o simile.

**Non usate la cavità** come dispensa.

**Non riscaldate o usate materiali infiammabili** all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

**Non usate** prodotti chimici corrosivi o vaporizzatori in questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Non usatelo a scopi industriali o di laboratorio.


**Non usate il forno a microonde** per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Si potrebbero causare incendi.

**Non lasciate il forno senza sorveglianza,** specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

PRECAUZIONI

**Non cuocete troppo gli alimenti.** Potrebbero incendiarsi.

**Se il materiale all'interno/esterno del forno dovesse incendiarsi,** tenere chiusa la porta e spegnere il forno. Staccate la spina dalla presa di corrente o disinserite l'alimentazione generata dell'abitazione.

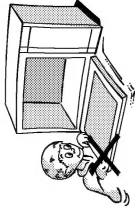


**Non appoggiatevi alla porta** quando è aperta. Potrebbe essere pericoloso.



ATTENZIONE!

**Permettete ai bambini di utilizzare il forno** senza la vostra supervisione soltanto se sono state date istruzioni adeguate, così che il bambino sia in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e comprenda i rischi connessi ad un utilizzo improprio.

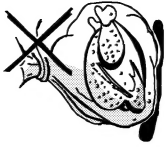

**Togliete i lacci di chiusura** dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.

LIQUIDI



**Per esempio, bevande o acqua** nel vostro microonde si possono surriscaldare oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Questo potrebbe portare ad un traboccamento improvviso di liquido bollente. Per prevenire questa possibilità, operate come segue:

1. Evitate l'uso di contenitori con colli stretti.
2. Mescolate il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciate immerso un cucchiaino da tè.
3. Dopo il riscaldamento, prevedete un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

**Se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato:**

Utilizzate la funzione "Cottura e riscaldamento" per cuocere il cibo.

Rilascio della pressione

**Coprire sempre il cibo** con una pellicola di plastica o un coperchio. Assicuratevi che il contenitore sia resistente al forno a microonde.

**Perforare la pellicola** o il coperchio con una forchetta o con un bastoncino per cocktail per liberare la pressione ed evitare lo scoppio, in quanto il vapore si accumula durante la cottura.


1. VERDURE FRESCHE (150 - 400 g)	150 - 250 g Aggiungere 1 cucchiaino di acqua o brodo 300 - 400 g Aggiungere 2 cucchiaini di acqua o brodo
2. VERDURE SURGELATE (150 - 400 g)	
3. PESCE (150 - 400 g)	I tempi si riferiscono all'impiego di riso Parboiled. Altri tipi di riso possono richiedere una diversa impostazione del tempo.
4. RISO (0,5 - 3 dl)	

## PRECAUZIONI

### CONTENITORI

#### Non usate il forno a microonde

per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati.

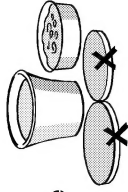


L'aumento di pressione

potrebbe causare danni all'apertura del contenitore, il quale potrebbe esplodere.

#### UOVA

#### Non usate il forno a microonde

per cuocere o riscaldare uova intere con o senza guscio, in quanto potrebbero esplodere.

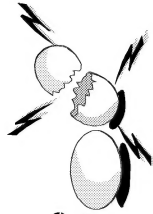

#### FRITTURA A BAGNO D'OLIO

#### Non usate il forno a microonde

per frittiture a bagno d'olio, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.




### CAUTELA

**Riferitevi sempre** ad un libro di ricette per forno a microonde per maggiori dettagli, specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.

**Dopo aver riscaldato**

**gli alimenti per bambini o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitate e controllate sempre la temperatura prima di servire.** Questo favorirà la distribuzione omogenea del calore evitando il rischio di bruciature.

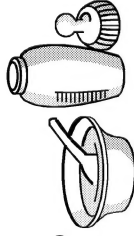

**Togliete il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarlo!**

**ATTENZIONE ALLE MANI**

**Per evitare bruciature,** usate sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.


## ACCESSORI

### SUPPORTO DEL PIATTO ROTANTE

#### Servitevi del supporto del piatto rotante

sotto al piatto rotante in vetro. Non disponete alcun utensile sopra al supporto del piatto rotante.

- Sistemate il supporto del piatto rotante nel forno.



### PIATTO ROTANTE IN VETRO

#### Usate il piatto rotante in vetro

con tutti i metodi di cottura. Esso serve per raccogliere tutti i sughi di cottura e i residui solidi che altrimenti macchierebbero e sporchierebbero l'interno del forno.

- Disponete il piatto rotante in vetro sull'apposito supporto.




### COPERCHIO

#### Utilizzate l'apposito coperchio

per coprire il cibo durante la cottura ed il riscaldamento con solo le microonde. Il coperchio serve a ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità dei cibi ed abbreviare i tempi di cottura.

**Utilizzate** il coperchio per il riscaldamento su due livelli.




## COME USARE JET DEFROST

**Utilizzate questa funzione SOLAMENTE** per scongelare. Jet Defrost può essere utilizzato solo per lo scongelamento rapido di alimenti surgelati appartenenti ad una delle 5 categorie sotto elencate.




### VOSTRA AZIONE

### REAZIONE DEL FORNO

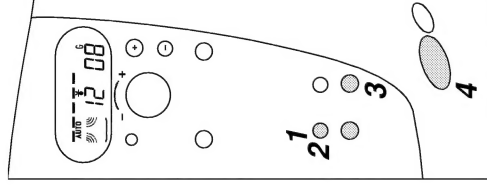

1. Premete il tasto Jet Defrost.



\* Il display visualizza il peso in grammi (gr.) e viene indicata la prima delle cinque categorie di alimenti.

2. Continuate a premere il tasto Jet Defrost per selezionare la categoria di alimenti.




\* Viene indicata la categoria di alimenti selezionata.

3. Premete i tasti per l'impostazione del peso.



\* Viene visualizzato il peso impostato.

4. Premete il tasto di Avvio.



\* Inizia il processo di scongelamento.  
\* Il simbolo delle microonde lampeggia.  
\* Viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di scongelamento.

turn

5. A metà del processo di scongelamento, il forno si arresta e invita a "TURN FOOD" (voltare gli alimenti).

Food

press

- Chiudete lo sportello e riavviate premendo il tasto Jet Start.

Start

- Non usate il tasto di Arresto!

- Aprite lo sportello e girate l'alimento.

**Nota:** il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo 2 minuti se gli alimenti non vengono girati. In questo caso, il tempo di scongelamento sarà maggiore.

**Il forno deve riconoscere il tipo e il peso netto dell'alimento.**

**Se il peso è inferiore o superiore a quello raccomandato:**  
Seguite la procedura descritta per la "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento selezionate 160 W. Per ammorbidire gelato o burro, dovrete impostare la potenza a 90 W.



1 CARNE (100 g - 2 Kg)



2 POLLAME (100 g - 3 Kg)



3 PESCE (100 g - 2 Kg)



4 VERDURE (100 g - 2 Kg)



5 PANE (100 g - 2 Kg)

**Se l'alimento è a temperatura più alta di quella di surgelamento (-18°C),**  
selezionate un peso inferiore dell'alimento.  
**Se l'alimento è a temperatura più bassa di quella di surgelamento (-18°C),**  
selezionate un peso superiore dell'alimento.

## FUNZIONE DI RISCALDAMENTO DI PIATTI SURGELATI

**Utilizzate questa funzione** per riscaldare piatti surgelati già pronti, presi direttamente dal congelatore. Disporre il cibo su un piatto da portata resistente al calore e adatto per forni a microonde.



### VOSTRA AZIONE

1. Premete il tasto per il riscaldamento.

2. Premete il tasto di Avvio.

### REAZIONE DEL FORNO



\* Viene visualizzato il livello di potenza e il tempo.



\* Il simbolo delle microonde lampeggia.  
\* Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura

### Nota:

La funzione Riscaldamento di piatti surgelati è ottimale per una porzione da 400-450 g. Per riscaldare piatti con cibi di peso superiore o inferiore, regolare il tempo e/o il livello di potenza. Con l'esperienza potrete impostare il tempo esatto per i vostri piatti preferiti.

**Quando si ripone** un piatto nel frigorifero o "si preparano porzioni" da riscaldare, disporre i cibi più grandi o più densi verso l'esterno del piatto, e al centro i cibi più piccoli o meno densi.

**Disporre fette sottili** di carne una sopra l'altra o sovrapposte una vicina all'altra.




**Le fette più spesse**, quali polpette e salsicce, devono essere poste una accanto all'altra.

## PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI

**Questa funzione automatica di sicurezza viene attivata un minuto dopo** che il forno è ritornato in modo "stand-by". (Il forno è in "stand-by" quando il display visualizza l'orologio a 24 ore, oppure è privo di indicazioni se l'orologio non è stato impostato).

**La porta deve essere aperta e richiusa** per esempio inserendo il cibo, per sbloccare il meccanismo di sicurezza.  
**Se cercate di far funzionare il forno senza** prima aver inserito il cibo, sul display apparirà la scritta "door".

## SOSPENSIONE O ARRESTO COTTURA

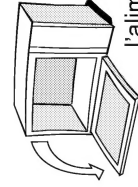

### Per sospendere la cottura:

Se desiderate controllare, mescolare o girare l'alimento, aprite la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. Il tempo di cottura e le funzioni selezionate rimangono impostate per 10 minuti quando la porta viene aperta.



### Se non volete continuare la cottura:

Togliete l'alimento, chiudete la porta e premete il tasto di Arresto.



### Verrà emesso un segnale acustico

ogni minuto per 10 minuti al termine del processo di cottura. Premete il tasto di Arresto o aprite la porta per far cessare il segnale.

**Nota:** ricordate che se aprite e chiudete la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.



### Per continuare la cottura:

Chiudete la porta e premete il tasto di Avvio **UNA SOLA VOLTA**. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto. Ogni **SUCCESSIVA** pressione del tasto di Avvio incrementa il tempo di cottura di 30 secondi, a meno che non si utilizzi una funzione automatica.

## USO DEL TEMPORIZZATORE E DELLA FUNZIONE OROLOGIO

**Tenete la porta del forno aperta** quando impostate l'orologio. Avrete 10 minuti per completare l'intera operazione. Altrimenti, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.



### VOSTRA AZIONE

### REAZIONE DEL FORNO

1. Premete il tasto di Arresto.

2. Premete il tasto dell'orologio per 3 secondi.

3. Ruotate la manopola di regolazione per impostare l'ora.

4. Premete ancora il tasto dell'orologio.

5. Ruotate la manopola di regolazione per impostare i minuti.

6. Premete ancora il tasto dell'orologio.

• I due puntini si accendono.

• Le cifre a sinistra (ora) lampeggiano.





• Un segnale acustico indica che si è nella modalità di impostazione.

• L'ora impostata continuerà a lampeggiare.

• Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.

• I minuti impostati continueranno a lampeggiare.

• L'Orologio è impostato ed è in funzione.

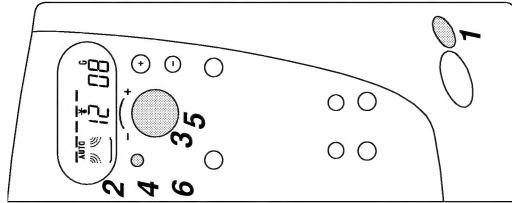

**Se volete togliere la funzione Orologio** dal display dopo averla programmata, premete nuovamente il tasto Orologio per 3 secondi, quindi il tasto di Arresto.

**Per reinserire la funzione orologio**, seguite la procedura descritta.

### TEMPORIZZATORE

**Il Temporizzatore** è completamente **indipendente** da tutte le altre funzioni e può essere usato in qualsiasi momento indipendentemente che il forno sia in funzione o meno.

1. Premete una volta il tasto dell'orologio.

2. Girate la manopola di regolazione.

3. Premete il tasto di Avvio.

**Premendo una sola volta il tasto**

**dell'orologio**, si può visualizzare il tempo rimanente sul temporizzatore. Il tempo viene visualizzato per 3 secondi, quindi sul display ritorna il tempo di cottura (se in quel momento si sta cuocendo).

**Per fermare il temporizzatore** quando svolge una funzione secondaria rispetto ad un'altra funzione, richiamare innanzitutto il temporizzatore quale funzione prioritaria premendo il tasto dell'orologio, quindi ruotare il tasto di regolazione su zero.

## FUNZIONE DI COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE

**Utilizzate questa funzione** per normali operazioni di cottura e riscaldamento, o per il riscaldamento rapido (Jet Start) di alimenti, come zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.



### VOSTRA AZIONE

### REAZIONE DEL FORNO

1. Premete il tasto di potenza per regolare la potenza.



\* Viene visualizzato il livello di potenza.

2. Ruotate la manopola per impostare il tempo di cottura.




\* Viene visualizzato il tempo di cottura.

3. Premete il tasto di Avvio.



\* Il simbolo delle microonde lampeggia.  
\* Sul display viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo di cottura

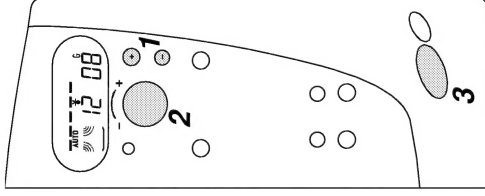

**Una volta che il processo di cottura è iniziato:**

Il tempo di cottura può essere agevolmente incrementato di ulteriori 30 secondi premendo il tasto di Avvio. Ogni pressione incrementa il tempo di 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo, ruotando la manopola di regolazione. Premendo il tasto di potenza, è possibile modificare anche il livello di potenza. Alla prima pressione verrà indicato l'attuale livello di potenza. Premete il tasto ripetutamente per modificare il livello di potenza.